




拍照门铃使用说明书

1、产品说明

室外机

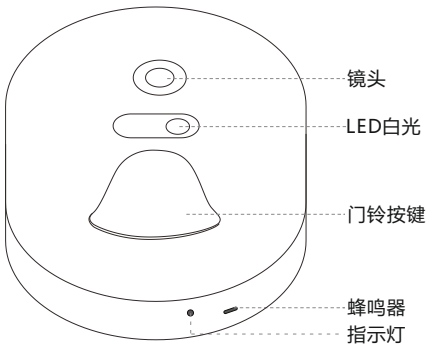

照片分辨率：480×320

图像传感：1/4 CMOS 传感器

夜视模式：1 颗白光灯

镜头：100°，F2.4 光圈

供电方式：2 节7号电池，待机时长1年


传输方式：433MHz RF

传送距离：30米

安装固定：可采用 3M 胶粘贴安装或螺丝固定。

防盗报警：当室外机离墙时，室内机就会发出报警声

室内机

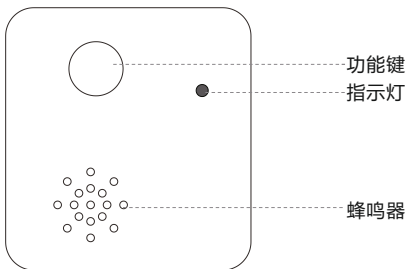

发送数据：Wi-Fi 2.4G

传输距离：RF 30 米 + Wi-Fi 30 米


接收数据：RF 433MHz

传输方式：RF + Wi-Fi


额定电压：宽电压 100V~240V AC

2、门铃安装和电池更换

一、门铃安装

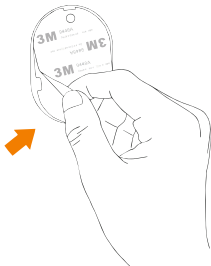

将产品背面自带的 3M 离型纸撕除。

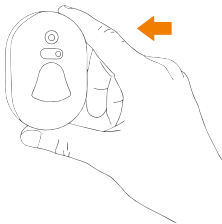

选择光滑面（门上或墙上）贴紧并按压固定好。

备注：

A. 不建议将门铃安装在金属门（铁门，铝合金门等）上，否则有可能导致室内机和室外机无法连接和传输数据等问题。

B. 门铃与门或者墙的接触面不平整时，容易造成 3M 胶的脱落。

二、电池的更换

室外机安装好后，如用户需要更换电池，请整体将室外机外壳部分向上用力推，（详见如下示意图），取下室外机，更换电池。



电池更换完成后，请将外壳从上至下用力下拉扣上（详见如下示意图）。




3、复位

复位（重新配置 WiFi）：

复位方法：

通电状态下长按室内机功能键 3~5 秒时，室内机发出叮咚声伴随灯闪烁，松开功能键，指示灯进入一秒闪烁一次的状态，设备复位成功。

备注：如指示灯不在一秒闪烁一次的状态，请按照以上方法重新复位。

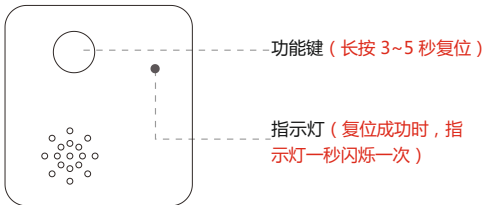

4、软件下载

- 1、访问【<http://www.eye4smart.com>】进行软件下载
- 2、App Store、应用宝、手机应用商店等平台搜索“小智驹”。
- 3、扫描二维码下载



5、注册账号

Android/iOS 客户端选择马上注册按钮，点击进入注册页面，输入自定义的用户名、密码后确认即可完成账号注册。

6、添加设备

APP 添加室内机

有两种添加方式可选：扫一扫添加和其他方式添加。

方式一：扫一扫添加

步骤1：登录 APP 后，点击主页右上角的“+”按钮，选择“去扫一扫添加”，扫描室内机标贴纸上的二维码。根据界面提示，点击下一步



特别提醒：添加前若指示灯不在一秒闪一次的状态，请给室内机复位。复位方法：请参照本说明书【**章节3**】进行复位

步骤2：不同手机平台的连接操作步骤详见下方：



首次添加需要选取手机所连接的 WiFi 名称并输入密码然后进入下一步。



首次添加请按照界面提示手动连接门铃的热点 *DoorBell.XXXXXXX*，密码为：12345678。

然后返回到 APP 中，选取连接家中的 WiFi 信号，输入无线密码，点击进入下一步。



之后 APP 会搜索到手机附近的智能拍照门铃，自定义好名称，点击立即绑定即会进入到自动配置网络状态，绑定成功后软件会自动添加上此门铃设备。

方式二：其他方式添加

如果扫一扫添加不成功，可选择“其他方式添加”→“拍照门铃”→“P1门铃”；按软件界面提示操作，点击下一步。



接下来请参照：方式一“去扫一扫添加”中的步骤2添加门铃。

步骤3：如果 APP 无法搜索出门铃，会出现以下提示（如下图），请根据提示并按照以下步骤手动添加：

点击“手动连接”，页面会跳转到手机 WiFi 设置界面，选取门铃的热点 DoorBell.XXXXXX 连接，密码为：12345678，然后返回到 APP 中，门铃的绑定界面会跳出来，点击“立即绑定”添加门铃。





备注： APP 成功绑定添加室内机后，室内机指示灯会处于常灭状态，若指示灯显示状态异常，请尝试复位重新添加。

7、使用与分享

①当有人来访按下门铃时，室外机将会自动拍照，并实时将照片通过网络推送到手机，此时室内机也会发出相应的通知提示音。



备注： 设备出厂时室外机与室内机已经完成配对，如果按室外机按键室内机叮咚不响的情况，请自行按照本说明书【**章节8**】重新将二者对码

②APP 首页点击门铃图标右上角 ，进入门铃设置；可以重命名门铃的名称和使用分享功能。



备注： 分享功能只能通过主用户分享二维码的方式，让其他账号用户通过“去扫一扫添加”添加此设备。

8、对码（室内机与室外机配对）


室内机与室外机出厂已完成配对，正常情况下，可跳过此章节。
如果按室外机按键，室内机无响应，请参照以下步骤完成对码。

注意：先按室内机再按室外机，两者不能同时按

第一步：

室内机

连续三次快速按室内机功能键或者长按室内机功能键 10 秒后，室内机发出叮咚声伴随指示灯闪烁，松开功能键，指示灯快闪，进入等待对码状态。

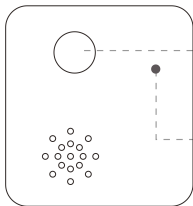


功能键（快速按 3 次或者
长按 10 秒，进入等待对码
状态）

指示灯（快闪）

第二步：

室外机

长按室外机 3 秒发送地址给室内机，对码完成。完成对码时，按室外机门铃按键，室内机会发出叮咚声。

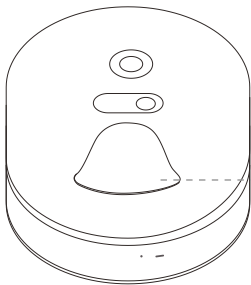

门铃按键（长按 3 秒发送地址到室内机，完成对码）

保修条款

1. 正常操作使用情况下出现国家“三包规定”所列性能故障，未经拆修，可享受18个月保修。保修日期根据发票、收据等相关凭证和厂家ID被激活之日起开始计算。
2. 保修期内维修运费双方各承担一半，保修期外厂家不承担运费。
3. 保修服务仅限正常使用下出现故障有效。以下情况均不在免费保修范围内，可提供维修服务并收取适当费用。
 - ① 由于使用者或第三者的疏忽、滥用、误用、灾祸或用户自行拆机等造成的设备损坏。
 - ② 使用非厂家认可的配件，未依照说明书使用、维护、保养，其它意外而造成设备损坏。
 - ③ 不正确或不正确的操作使用所造成的设备故障或损坏。
 - ④ 设备外表的标签、零件和因使用而造成设备外表的磨损。
 - ⑤ 无激活日期且无法提供发票或网购记录等相关凭证。

售后服务

如果你对产品使用有任何疑问，请联系：



0755-36600626



2851561239



<http://www.eye4smart.com/faq.html>



support@eye4smart.com