

可视门铃使用说明书


1. 包装清单

打开包装盒，请先检查包装清单是否齐全，物品是否完好。

清单	数量	单位
无线门铃	1	个
室内呼叫器	1	个
电池	1	对
螺丝	1	包

2. 产品说明

无线门铃

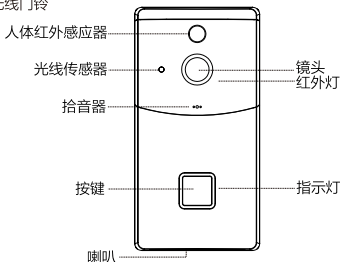

红外灯

环境光线不足时，开启红外灯，进入夜视模式

光线传感器

用来采集环境亮度值，当照度为0.3lux时，启用红外灯

拾音器

采集环境声音和实现语音对讲

按键

门铃按键

人体红外感应器

探测是否有人经过

镜头

采集图像视频

指示灯

红灯闪烁，每隔2s闪烁2s: 设备当前处于等待WiFi配置中

红灯常亮: 用户已经连上设备热点


蓝灯每隔0.5s闪烁0.5s: 设备当前正在连接路由器

蓝灯常亮: 设备当前已连接上路由器，可正常工作

蓝灯闪烁，每隔2s闪烁2s: 设备当前连接路由器失败

喇叭

发出系统提示音和实现语音对讲

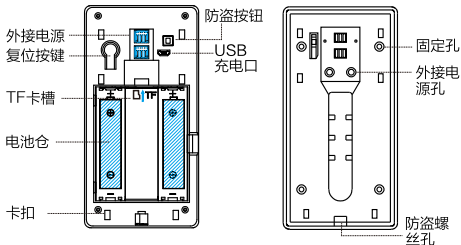


- 外接电源** 通过安装支架上面的外接电源孔取电，给设备供电
- 复位按键** 设备工作状态，**长按2~5秒**恢复出厂设置
- 电池仓** 安装18650规格电池
- 固定孔** 使用配件包的安装螺丝把支架安装在墙体上
- 外接电源孔** 通过电源孔和墙体上的AC电源连接，可以给设备供电
- 防盗按钮** 当有人强行取走门铃时，触发防盗按钮，APP和门铃都会发出报警声音
- USB充电口** 当电池电量低时，无需取出电池充电，可使用5V 电源适配器直接给电池充电
- TF卡槽** 用于放置TF卡
- 卡扣** 将设备安装到支架上面
- 防盗螺丝孔** 安装上配件的防盗螺丝避免设备被拆卸

3. 安装指导

注意：门铃出厂时配有电池，放在包装盒里门铃下面。首次使用时请把电池取出，按照门铃电池仓里电池正负极指示，放到电池仓里，门铃才能通电启动。

② 将外置电源线连接在
AC外置电源孔上


① 使用配件包里的
螺丝，将支架
安装在墙体上



④ 长按复位键2~5秒，
等待指示灯红灯慢闪
(设备需处于工作状态
长按，休眠状态无效)

⑤ 盖上电池盖，将设备
和支架卡扣对准并下推，
锁上防盗螺丝完成安装

③ 安装上两节
18650电池



4. 软件下载

① 访问【<http://www.eye4smart.com>】进行软件下载

② App Store, 手机应用商店等平台搜索“小智驹”。

③ 扫描二维码下载



5. 注册账号

Android/iOS 客户端选择马上注册按钮，点击进入注册页面，输入自定义的用户名、密码后确认即可完成账号注册。

6. 添加设备

添加门铃到手机APP，有以下两种方法。

方法一：扫一扫添加

① 登录 APP 后，点击“+”按钮，选择‘去扫一扫添加’，扫描门铃标贴纸上的二维码，确保门铃的指示灯已变为红灯，并且每隔2s闪烁一次，选择‘红灯每隔2s闪烁一次’，点击下一步。




②不同手机平台的连接操作步骤详见下方：



首次添加需要选取手机所连接的WiFi名称并输入密码，然后进入下一步。



安卓手机

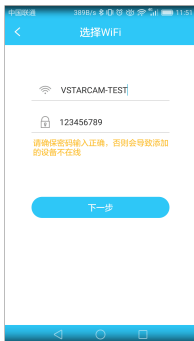


首次连接门铃，需要先将手机连接到门铃的热点，点击‘去设置’转到手机的WiFi 连接界面。选取门铃的热点@DoorBell-XXXXXX，无须输入密码，点击连接，连接成功后返回到APP中，选取连接家中的WIFI信号，输入无线密码，点击进入下一步。



苹果手机



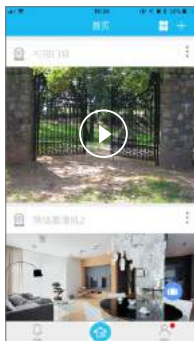

方法二：其他方式添加

①若使用‘去扫一扫添加’方式添加门铃失败，可以回到APP首页，点击“+”按钮，然后选择‘其他添加方式’→‘可视门铃’。





② 选择对应的门铃型号，点击下一步；按照界面提示，确保门铃的指示灯已变为红灯，并且每隔2s闪烁一次，选择‘红灯每隔2s闪烁一次’，点击下一步。



接下来请参照方法一中的第②步操作，完成门铃的添加设置。

7. 室内呼叫器

①呼叫器外观说明：

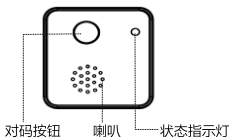


工作频率:433MHZ
额定电压:AC110-240V 50/60HZ

② 呼叫器对码和使用

1) 设置好无线门铃之后，请将室内呼叫器插上电源。出厂时室内呼叫器与无线门铃已经对码好，按门铃按键，室内机会发出叮咚声。



2) 如果门铃与室内呼叫器通信异常，则需要重新对码。

对码方法：在门铃和室内呼叫器都处于正常通电状态下时，先短按一下室内呼叫器的对码按钮（室内呼叫器指示灯会亮一下），然后再短按一下门铃按钮。如对码成功，按门铃按键，室内呼叫器会发出叮咚声。

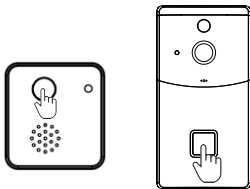

8.使用与分享

① 当没有人按门铃或者人体侦测没有开启，设备无动作30秒左右时，摄像机会进入睡眠状态，功耗降至最低。当有人来访按下门铃，或者人体侦测打开，并且门铃侦测到有人经过时，门铃会被唤醒，触发报警，抓拍图片并推送到手机，此时门铃也会发出叮咚声。报警消息可以在APP中的‘消息’界面查看。

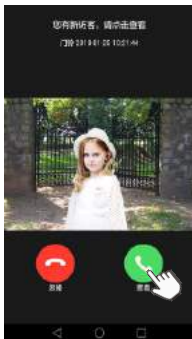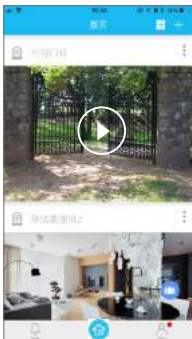

② APP 首页点击门铃右上角,进入门铃的系统设置;可以打开设备超低功耗功能。



③ 点击报警设置，可以设置人体侦测报警。此处可设置人体侦测灵敏度和报警提醒方式（客户端通知/邮件通知）。打开人体侦测报警后，当门铃探测到有人经过时，变回被唤醒，触发报警，抓拍图片并推送到手机或者发送报警消息到邮箱里。



9. 功能与特色

-  高清像素搭配超薄广角镜头
-  支持手机1秒极速唤醒设备
-  支持2.4G无线连接
-  清晰的双向语音即时通话
-  支持PIR人体红外检测，当有人在门口徘徊时，立即推送告警信息给手机APP

10. 常见问题

问：设备无法连接WIFI

- 答：1. 请确认需连接的无线网络是2.4G频段
2. 确认指示灯处于红灯慢闪状态
3. 检查手机连接的 WIFI 信号密码是否超过 16 位字符，不支持密码中有 @ ¥ ! 等特殊字符，建议将 WIFI 密码修改为字母加数字。
4. 若手机 APP 有新版本请优先升级至最新版本。

问：设备在线，并且有推送事件，手机却接收不到推送信息

答：手机开启‘自启动’，并且‘应用权限’开启通知功能，关闭‘电池优化’，关闭‘后台和息屏时结束APP’（手机厂家优化方式不一致，请以实际为准）。

问：设备支持充放电方式

答：设备可以单独使用18650电池工作，也可以给内置电池充电并工作。

保修条款

1. 正常操作使用情况下出现国家“三包规定”所列性能故障，未经拆修，可享受 18 个月保修。保修日期根据发票、收据等相关凭证和厂家 ID 被激活之日起开始计算。

2. 保修期内维修运费双方各承担一半，保修期外厂家不承担运费。

3. 保修服务仅限正常使用下出现故障有效。以下情况均不在免费保修范围内，可提供维修服务并收取适当费用。

- ① 由于使用者或第三者的疏忽、滥用、误用、灾祸或用户自行拆机等造成的设备损坏。
- ② 使用非厂家认可的配件，未依照说明书使用、维护、保养，其它意外而造成设备损坏。
- ③ 不正确或不正常的操作使用所造成的设备故障或损坏。
- ④ 设备外表的标签、零件和因使用而造成设备外表的磨损。
- ⑤ 无激活日期且无法提供发票或网购记录等相关凭证。

售后服务

如果你对产品使用有任何疑问，请联系：



0755-36600626



2851561239



<http://www.eye4smart.com/faq.html>



support@eye4smart.com