

USER MANUAL

摄像机使用说明书




My safety, My rule!

操作视频

如果您是第一次使用我公司的产品，建议您用手机扫一扫以下二维码观看视频教程。



外观介绍

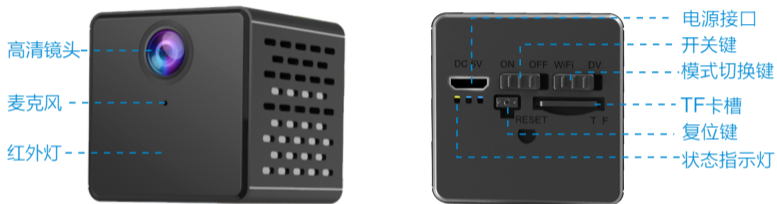

复位方法：将开关按钮调到“On”，按住复位键5秒左右直到看到蓝灯红灯齐亮，随后蓝灯慢闪。

设备说明

- 此设备有两种模式：网络摄像机（WiFi）模式和录像机（DV）模式。
- 自带 1500mAh 电池供电。
- 可插入DC5V/1000mA电源。

指示灯状态

黄 灯：充电中常亮

蓝 灯：慢闪等待连接，快闪连接中，常亮连接成功

红 灯：慢闪录像中，快闪未插入TF卡

恢复出厂：红色和蓝色指示灯一起亮，然后蓝灯慢闪


第一步 安装前准备

将电源开关键拨到” On” 模式。

将模式切换键拨到WiFi模式。

建议将摄像机放置于路由器2米之内。

手机连接路由器WiFi，并清楚WiFi密码。(只支持2.4GHz)

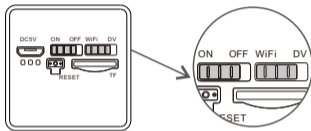


第二步 APP下载和注册



- 1 请在手机商城直接搜索“Eye4”下载APP，或者扫描以上二维码下载。
- 2 点击“注册”，输入用户名、密码完成注册，同时支持QQ、微博、微信直接登陆。


第三步 添加设备到APP

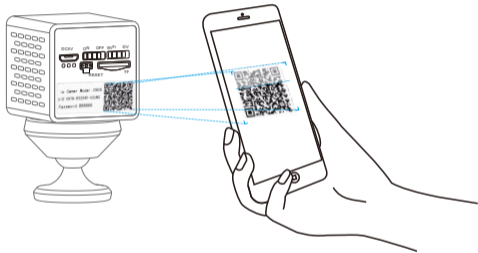

- 1 打开APP点击“+”去添加设备，扫描摄像机机身标贴上的二维码。然后根据APP指引完成添加动作。(注：安卓手机会弹出一些系统权限的窗口，请选择“允许”)。



- 2 如果找不到二维码, 请点击右下角“其他添加方式”, 选择“网络摄像机”, “AP模式添加”, 根据实际情况选择“有路由器”或“无路由器”, 然后根据APP指引完成添加动作。

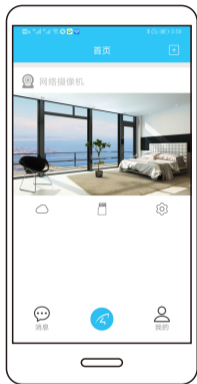

恭喜，您已完成安装！

等待30秒左右，APP将提示“绑定成功”。
点击“配置WiFi”，输入WiFi密码完成配置或进入“参数设置”—“WiFi设置”完成配置。

请记住您的设备信息：

Eye4 账号：


Eye4 密码：

配置WiFi



请点击“参数设置”，选择“WiFi设置”，选择你要连接的WiFi，输入WiFi密码，大约60S摄像机重启，完成配置。

DV模式使用

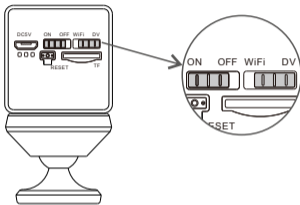

将开关键拨到“ON”，模式切换键拨到“DV”，插入TF卡可24小时不间断录像。

查看录像方法：


- 1 模式键切换到WiFi模式，进入APP点击“存储卡录像”。
- 2 将TF卡放到读卡器中，在电脑上播放卡中录像。

设备分享



进入摄像机“参数设置”，点开“设备分享”，选择“二维码分享”。其他用户可打开APP，点击首页右上角“+”符号，扫描此二维码添加设备。

云存储

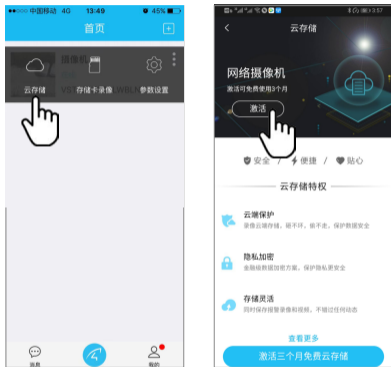

摄像机支持云存储功能，开通云存储之后，当摄像机移动侦测被触发时，会立即上传视频到云储存服务器，即使摄像机被盗仍可查看录像。

售后咨询



如有疑问请联系客服：在 APP 右下角点击“我的”选择“在线客服”

在线客服：上午 8:30-12:00 下午 13:20-17:50
夜间 19:00-23:00 （周一至周五）

官方商城：<https://shop.vstarcam.com/>

F A Q：www.vstarcam.cn/support

邮 箱：support@vstarcam.com

客服热线：400-602-9990

物料编号：

封面材质：128g铜版纸（封面/封底覆光膜）

内页材质：128g铜版纸

尺寸：120x80mm

颜色：四色印刷

装订方式：骑马钉（一个钉）