


物料编码:3-05-02-007-4107
 材质:105克铜版纸
 尺寸:85*85mm
 要求:四色印刷+风琴折

注意:印刷后图文需清晰可见,且同一物料编码必须保持色调一致(同物同色)!!若有问题请及时联系。

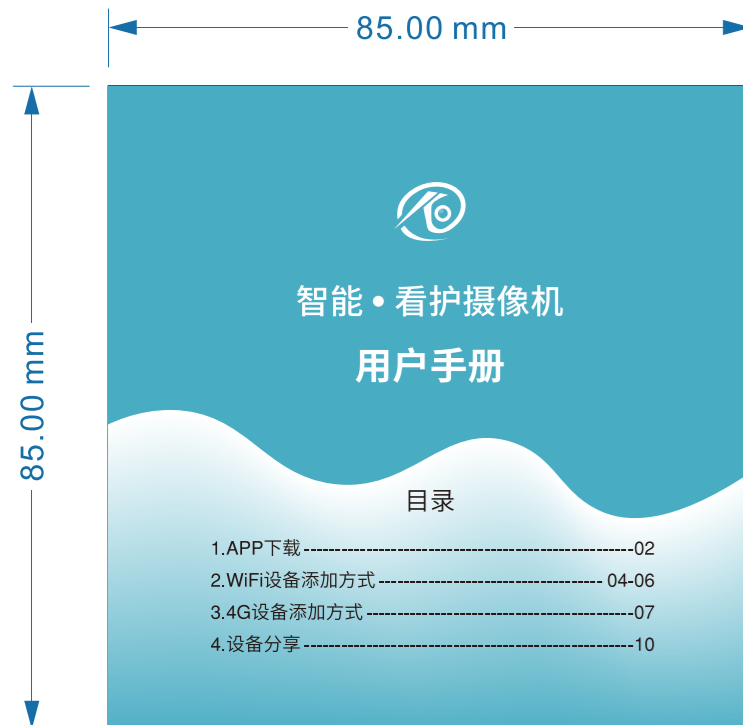

1 设备外观



-01-

2 使用说明

- 1>接通设备电源
 - 2>安装“小鹰看看”APP
- 扫描以下二维码或在手机应用商城搜索“小鹰看看”下载APP。




扫一扫 下载APP

-02-

3>注册并登录账号

- 选择“现在注册”，输入账号、密码完成注册并登录。

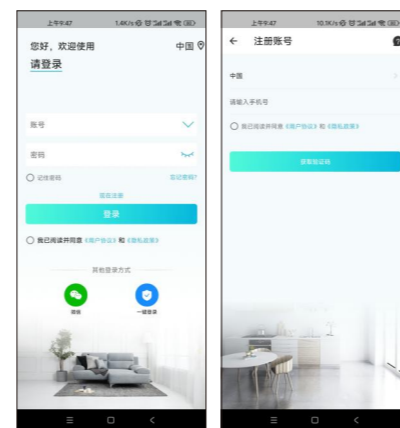

-03-


4>添加设备--WIFI设备添加方式

- 1>打开手机蓝牙。
- 2>进入首页后,点击右上角“⊕”号,在弹出的对话框内选择您要连接的设备,并点击“连接”进行蓝牙配网。



-04-

- 3>输入正确的WIFI及密码。

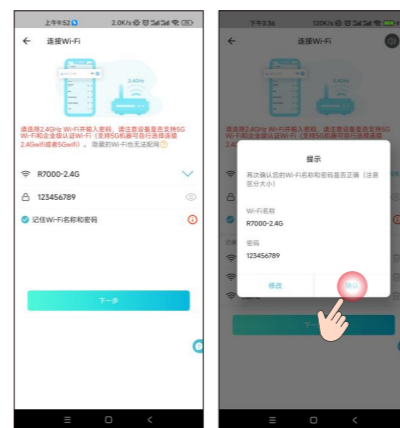

-05-

- 1>设备连接完成,进入下一步。
- 2>开始体验。




-06-

4>添加设备--4G设备添加方式

- 1>打开APP,登录账号,点击右上角“⊕”,扫描机身二维码;
- 2>根据页面提示进入下一步操作,并开始体验。


注:4G设备须先插SIM卡,并确保设备在线。

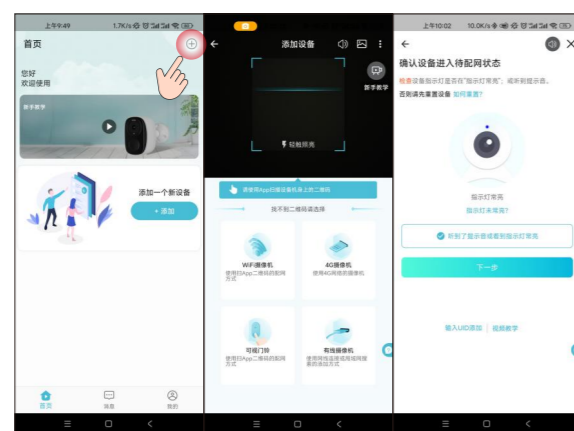

-07-


5>与设备进行视频通话

- 1>点击设备的图片,进入设备视频页面。
- 2>点击“视频通话”,即可开始与设备进行视频通话。

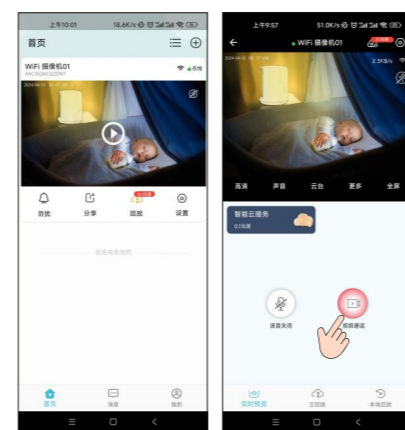

-08-

- 3>您也可以通过按下设备上方的一键呼叫,对手机进行呼叫。

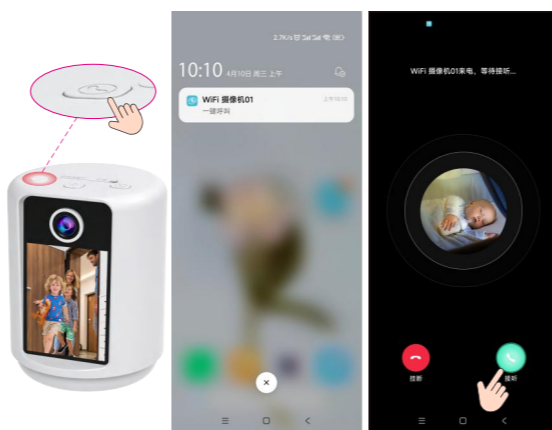

-09-

3 设备分享

- 1>进入摄像机“设置”--“分享”;
- 2>进行“二维码分享”。



-10-

4 常见问题

- 1>拨动电池开关键到开机状态不开机?
答: 电池电量不足,插上电源充电等待3-5分钟。
- 2>开关一直开着电量耗尽,插电不开机?
答: 1>关掉电池开关插电即可开机。
2>或电池拨到开机状态,插上电源等待3-5分钟,甚至更长时间充电开机。
- 3>怎样给电池充电?
答: 电池开机键拨到开机状态,插上电源充电,关机状态插上电源只能驱动设备开机使用,不能充电。



3-05-02-007-4107

-11-