

基站N8-6快速入门指南



★ 声明

非常感谢您购买我公司的产品，如您有任何疑问或需求请随时联系我们，我们将竭尽全力为您提供技术支持。

本手册适用于基站，以及配套的网络高清摄像机。。


我公司将根据产品功能的增强或变化而更新本手册内容，恕不另行通知。

目录

快速操作指南	1
菜单	2
产品概述	3
APP 下载及基站添加	5
基站添加摄像机	7
软件菜单栏	10
系统设置	13
摄像机设置	14
特色功能	15
注意事项	18

产品概述

摄像机：

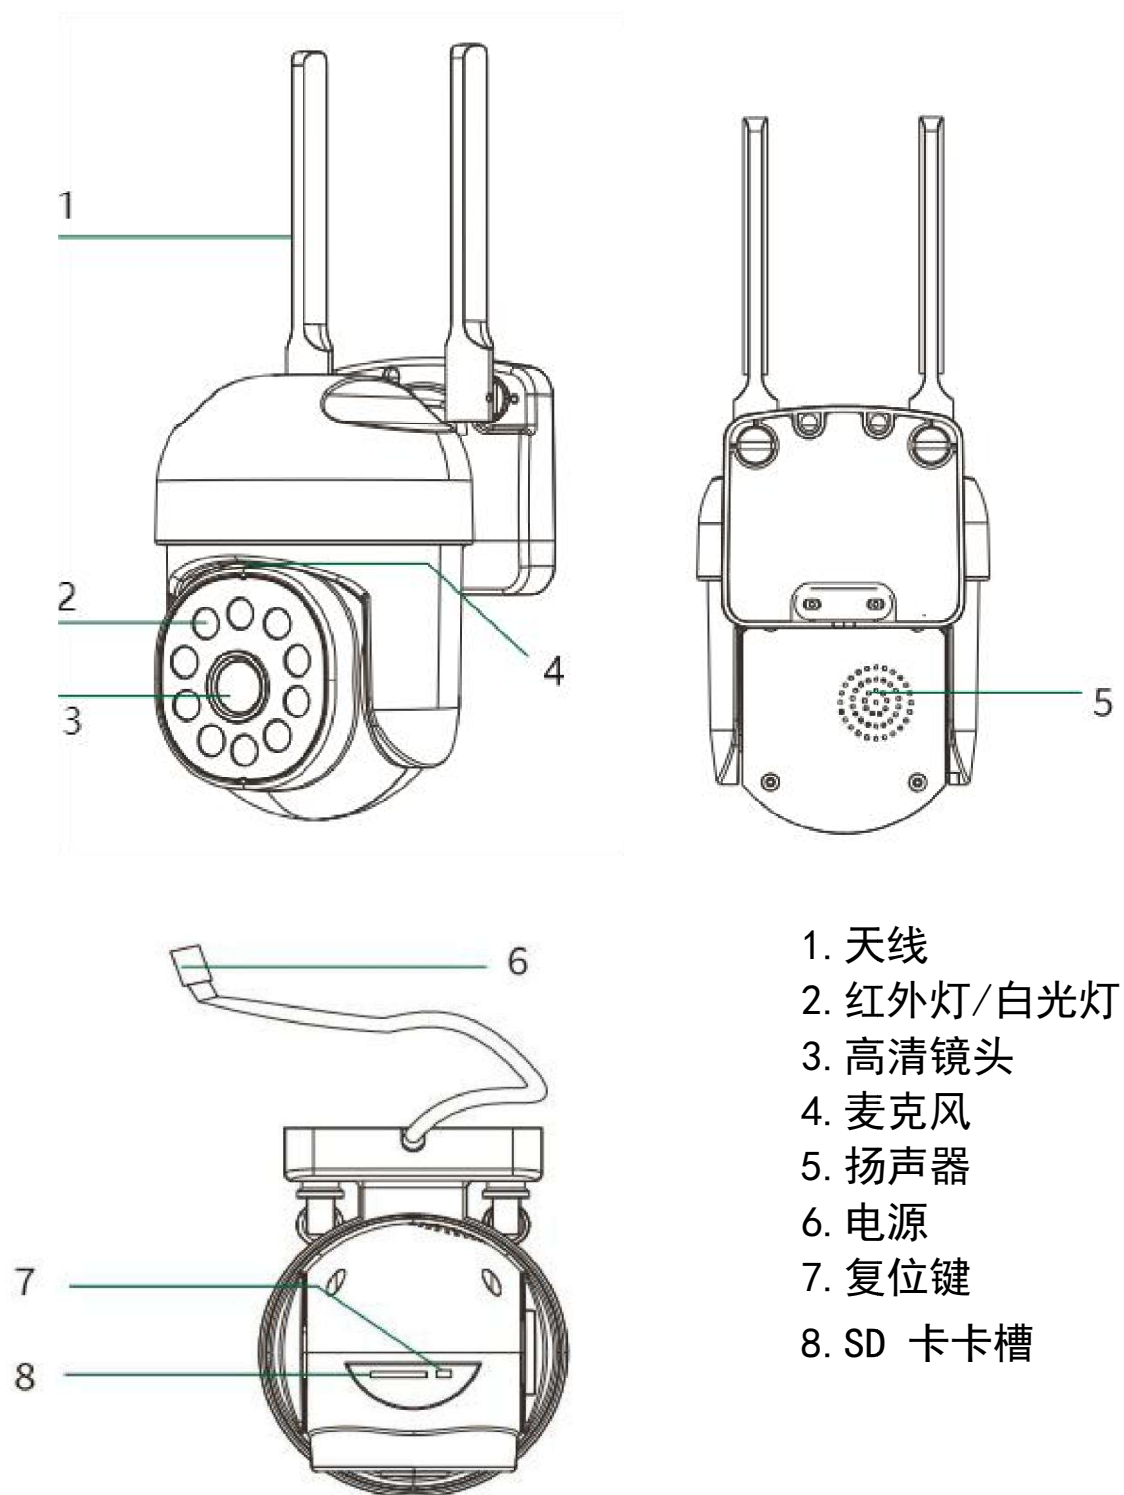

注意：非必要，配合基站使用时请不要在SD卡卡槽插入SD 卡

基站：



指示灯定义：

序号	使用场景	亮灯规则（蓝/绿双色指示灯）
1	升级	蓝绿交替快闪
2	启动时	绿灯常亮
3	配置网络	蓝灯慢闪
4	网络正常	蓝灯常亮
5	•网络异常； •IPC 蓝牙配网连接 WiFi 失败； •IPC 蓝牙配网连接 WiFi 中； •网络正常，但中继器/基站未绑定 App 时	绿灯慢闪
6	•未插 TF 卡/硬盘； •TF 卡/硬盘异常； •TF 卡/硬盘读写错误	绿灯快闪

接口与按键：

名称	用途
电源接口	直流电源输入。
USB 接口	连接 USB 鼠标。
HDMI 接口	用于 HDMI 线缆连接显示器，支持 2K/4K 视频输出。
以太网口	1*10/100M 以太网口，用于连接网线。
复位按键	用于恢复出厂设置。 长按 3 至 5 秒，系统自动恢复出厂设置。
microSD 卡槽	1 个，支持 32G/64G/128G/256G/512GB。

APP 下载及基站添加

从App Store(iOS设备)或Google Play(安卓设备)下载小鹰看看App（O-KAM Pro）。注册小鹰看看账户，请点击“跳过”以忽略所有云广告。对于基站配套摄像头的所有录像存储将本地保存到基站中。




注意:

- 首次设置时，请将基站连接到路由器。
- 确保将摄像头放置在基站附近(距离1米范围内)。
- 在安装摄像头之前，请确保已在App中完成系统设置。
- 在连接前，请确保手机已开启蓝牙功能。

App添加基站

1. 添加设备：打开 APP，点击右上角的 + 号，扫描基站机身上面的二维码，按照屏幕提示操作添加设备。注意：请扫描基站机身上的二维码，而不是摄像机上的。

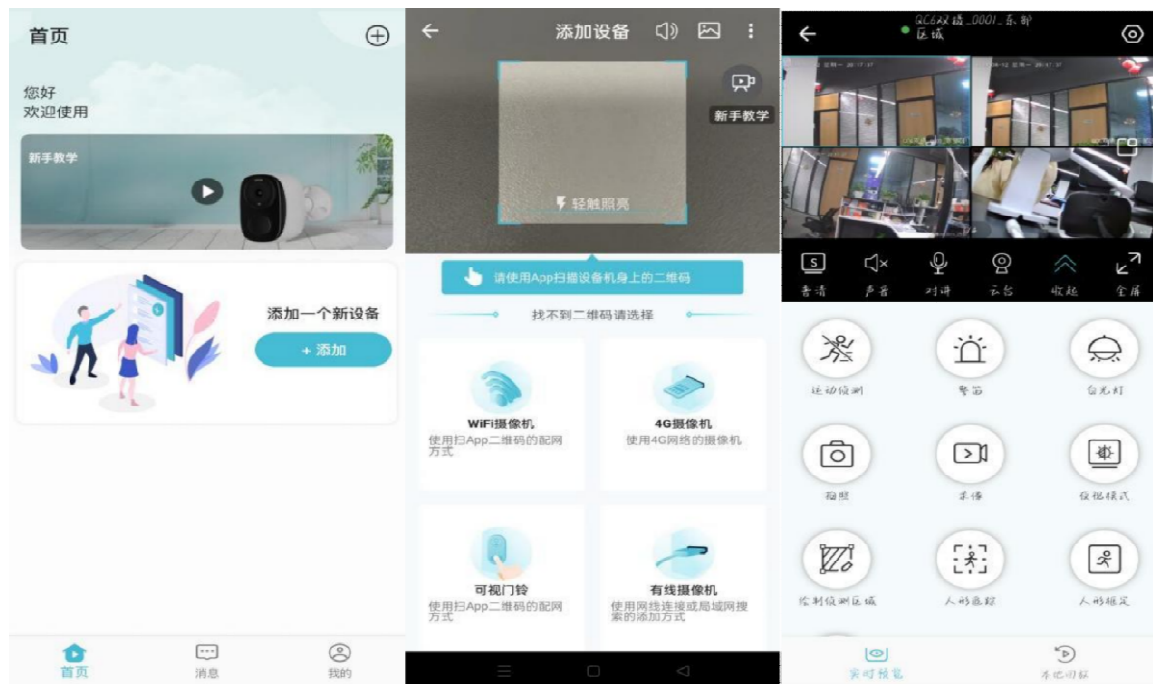

2.通过蓝牙连接：在连接前，请确保手机已开启蓝牙功能。在App首页，点击右上角的 + 号，在自动搜索后选择发现的蓝牙设备进行添加。



基站添加摄像机

对于基站而言，它既可使用以太网线连接，也可通过 WiFi 方式工作。请根据您的实际需求进行设置。如果摄像头信号较弱(离线、进出受限、画面冻结)，我们建议您重新切换至直接使用以太网线的连接方式。


如果在添加设备后选择WiFi连接，您可以将家庭站从您的家用路由器断开。

所有配套的摄像头在发货前均已与基站配对。如果任何摄像头意外断线，请重新将摄像头连接到基站。在基站套装设备页面，点击“+”添加子设备，将摄像头与基站配对。


注意：配对前请检查基站的摄像机添加界面。
如果对应通道（CH1-CH10）都显示产品信息，则表示该基站所有通道已被占用，无法再添加摄像头；
如果所有通道都被占用，则无法对摄像机进行配对，此时需要点击删除按钮，将无用的通道删除，然后按如下方式进行配对。

(1) 一键配对

步骤 1：长按复位键5秒，复位摄像机

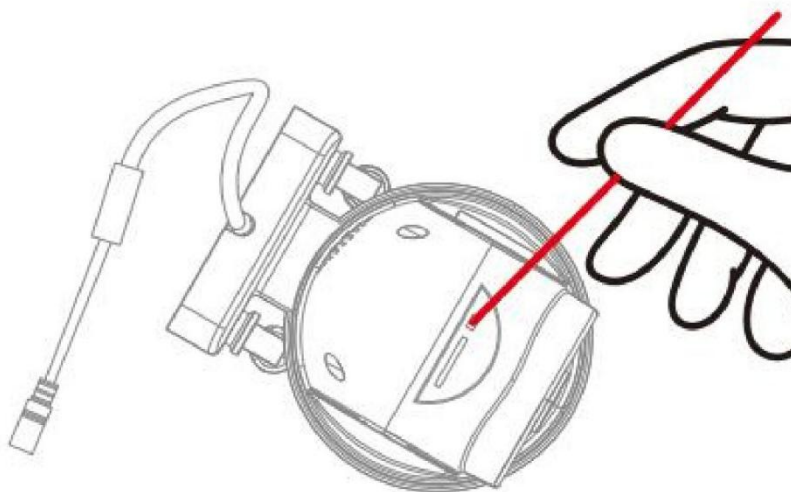


步骤2：点击App首页通道显示下面一行最右边“…更多”→“添加子设备”，进入子设备添加界面，摄像机会被自动搜索并添加到基站中，添加摄像头后点击“完成”。

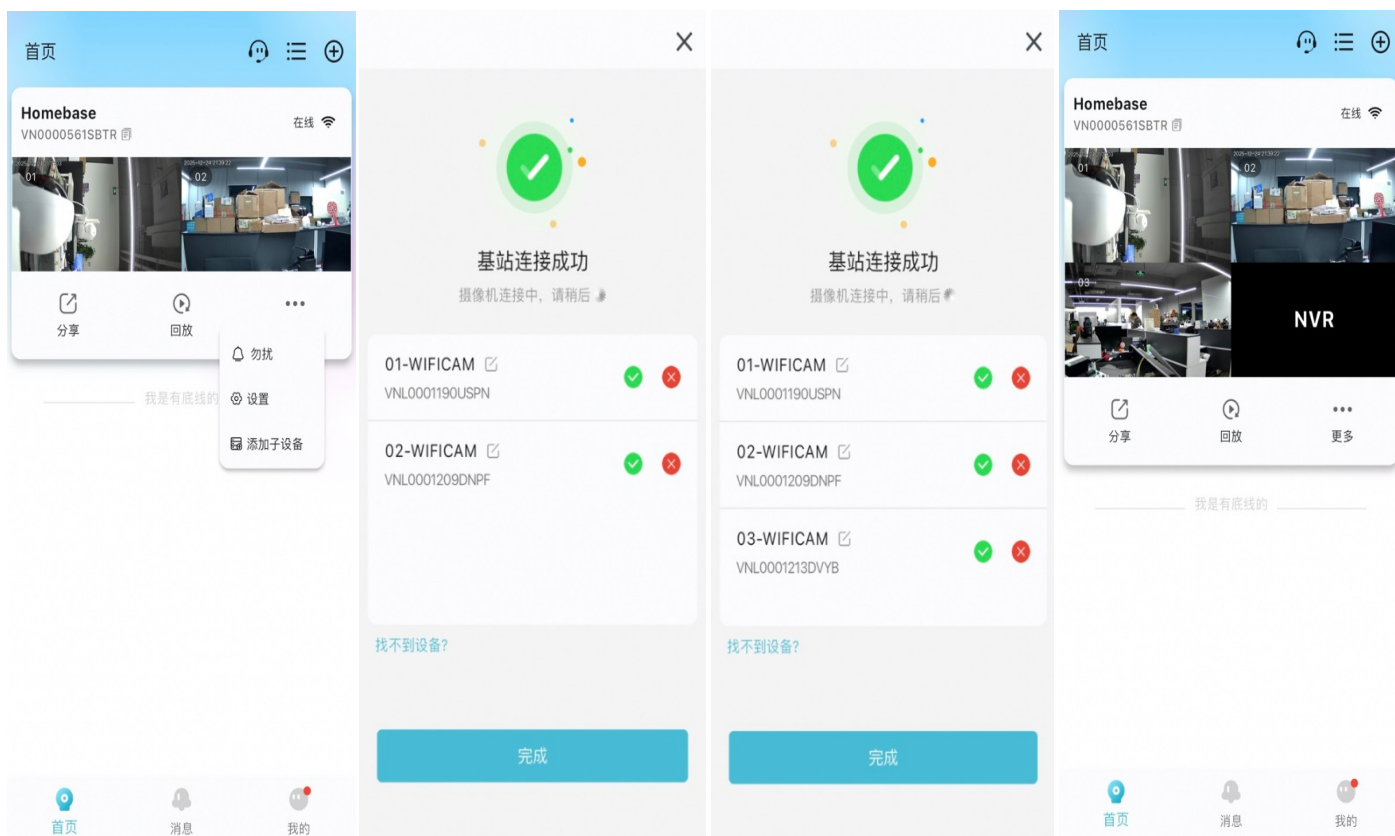

(2) 安装摄像头前找到合适的安装位置，要找到安装摄像头的位置，您需要测试无线信号强度。在App基站套装设置中，进入摄像头设置→健康→测试您的Wi-Fi。为测试无线信号强度，请将摄像头和手机带到您希望安装摄像头的位置。如果无线信号强度差，请将摄像头尽可能往基站移动。



(3) 将摄像头悬挂在距地面2-3米(7-10英尺)的高度。以实现最佳运动检测效果。避免将摄像头安装在气流被搅动的地方，例如:空调出风口、设备冷却通风口、风扇或窗帘旁的位置等。

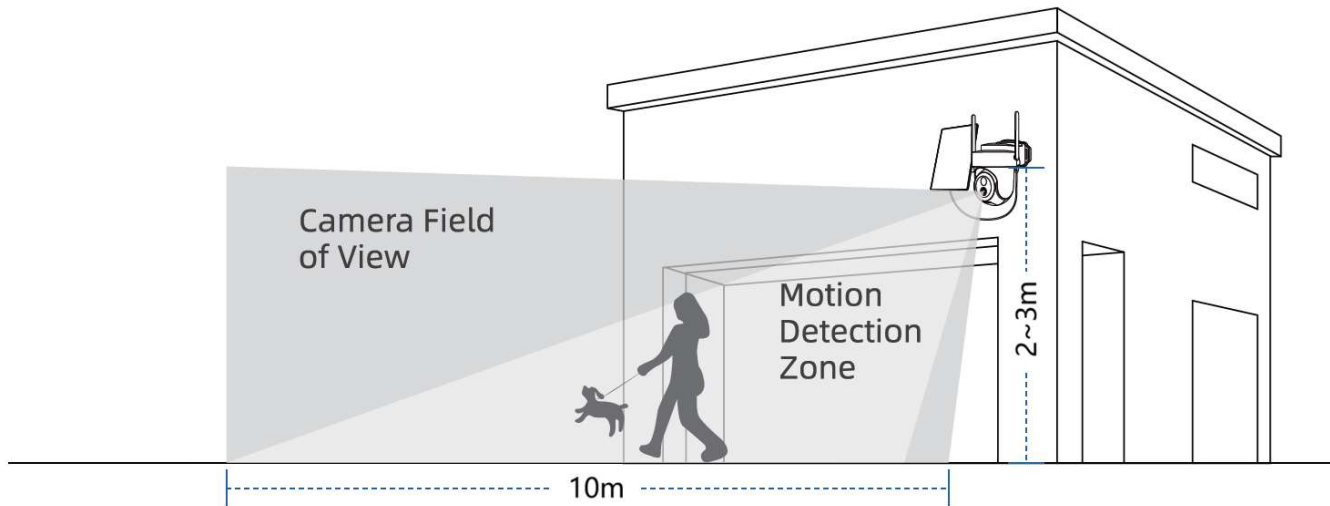

软件菜单栏



画面布局：改变画面布局，可以选择查看单个或多个摄像画面

系统设置：管理所有系统相关设置

摄像机添加：可以直接跳转摄像机添加页面，进行摄像机添加

摄像机设置：查看已添加摄像机的相关设置

智能AI：可以进行后端人脸识别、人脸检测，创建人脸库，查找人脸事件

预览模式：有普通模式和AI模式，AI模式可以展示AI事件

视频回放：可以查看录制的视频

图像设置：用来设置摄像机的夜视模式，图像翻转，灯光抗干扰

云台控制：云台方向控制、云台校准、追踪、巡航、常看位设置

网络诊断：可以进行录像机网络诊断、摄像机网络诊断、录像机流量统计

网络设置：可以设置有线上网、无线上网、摄像机无线网络

退出系统：注销、重启、关机

系统设置

单击鼠标右键，选择“系统设置”，进入系统设置页，开始设置



通用设置：设置语言、分辨率、音频输出、麦克风音量、输出音量、自动锁屏。

网络设置：有线或无线连接到路由器、设置无线信道。

日期/时间：设置设备时间、时区。

摄像机添加：自动添加摄像机、手动添加摄像机。

摄像机设置：所有摄像机设置、报警设置、录像设置。

智能AI：智能人脸设置、智能属性搜索、智能图片搜索、人脸库。

账号/APP：下载APP并通过APP添加设备、修改设备密码。


存储设置：查看硬盘或TF card信息及重新格式化。

系统维护：显示设备信息，可以更新固件版本，恢复系统出厂设置。

摄像机设置




将鼠标光标移动到视频画面上，左下方会出现快捷导航条（不同型号的摄像机导航条内的功能存在差异，置灰部分功能表示该摄像机不支持该功能）

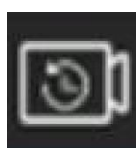


视频回放：查看全天录像、事件录像、备份录像



音量：控制摄像机音量开关

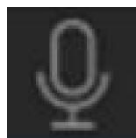


对讲：开启后，可以从基站端向设备发送语音信息（N/A）

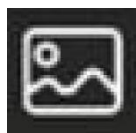


图像设置：设置夜视模式、图像翻转、灯光抗干扰



电子放大：可以对当前通道画面进行放大缩小

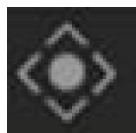

云台控制：云台方向控制、云台校准、追踪、巡航、常看位设置

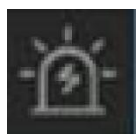

警笛：开启后，设备会发出警笛声进行报

特色功能

智能AI

需要连接外网和安装硬盘/SD 卡才能下载使用，可以自己选择通道进行智能配置，可以进行人脸识别和人脸侦测，创建人脸库对陌生人进行区分。可以通过属性搜索或者图片搜索查看具体AI 事件，实现事件快速查找。

(1) 智能人脸设置Smart Face Settings



(2) 智能属性搜索

选择智能类型、通道、时间段、性别后进行搜索，可以搜索对应属性事



(3) 人脸库

可以添加人脸库、删除人脸库、编辑人脸库、修改人脸库名、清空AI数据



人脸库可以批量注册人员



网络设置

可以设置有线上网、无线上网、摄像机无线网络，可以同步接入内、外网

(1) 有线上网：使用有线上网时，需要将设备用网线连接到路由器

网络设置

有线上网

无线上网

摄像机无线网络

自动获取IP(dhcp)

冲突自适应

IP地址

192.168.10.164

网关地址

192.168.10.1

子网掩码

255.255.255.0

首选DNS

192.168.10.1

备用DNS

0.0.0.0

网络状态

网络状态良好

网络检测

应用

(2) 无线上网：使用无线上网时，需要配置无线网络连接到家里的wifi
路由器



（3）摄像机无线网络：可以修改摄像机和录像机之间无线网络的无线设置。在干扰大，视频连接不稳定时，可尝试切换一个干扰较低的无线频道和区域以避开干扰。（无线频道的使用须符合当地的法律法规）



注意事项

选择安装位置

步骤 1：将摄像头安装在基站 WiFi 范围内的任意位置，并连接 12V 电源

步骤2：如果基站和摄像机成功配对，基站会在 1 分钟（或者更短）内连接摄像机并输出图像

步骤3：如果视频显示不出来，可能是外部因素干扰了无线信号。例如：基站和摄像机之间的干扰太多，或者摄像机距离基站太远，或者天线没有对准。您可以尝试将摄像机移近基站，或者将天线垂直放置。

安装注意事项

- 1.设备应远离潮湿、高温、强磁环境，请置于通风良好的场所。
- 2.请使用正规渠道购买的SATA硬盘。
- 3.请确保设备接地正确，供电不能超出电源工作电压范围，推荐使用标配电源。
- 4.设备运行时请不要直接断电，先通过系统软件关闭本机后再断电，防止硬盘损坏。