70*90mm/105克铜版纸//四色印刷+风琴折

注：制作前请严格校对，印刷后图文清晰可见，且同一色系物料保持色调一致（同物同色），若有问题请及时联系。

NVR
快速操作指南

★ 使用前请仔细阅读以下操作说明

一.硬盘安装

注：安装前请断开设备电源。

步骤1-1：拧开机箱底部或后部的螺丝，并取下上盖；
步骤1-2：在硬盘上先稍微拧上螺丝，但不要拧紧，将硬盘上的螺丝与底板上的葫芦口对齐并卡入葫芦口内；
步骤1-3：先将硬盘推到SATA接口接触好后，再拧紧螺丝；
步骤2-2：先将硬盘螺丝拧紧，再把数据线和电源线连接到硬盘接口上；
步骤2-3：盖好机箱上盖板，并用螺丝固定。

步骤1-1

步骤1-2

步骤1-3

步骤2-1

步骤2-2

步骤2-3

二.连接示意图

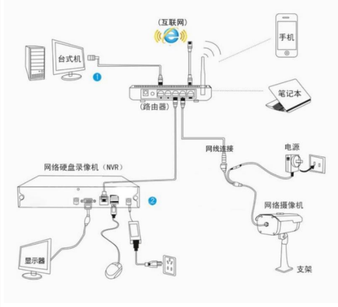

三. APP下载

使用浏览器扫描二维码下载，如果使用微信扫描，扫描后请点击右上角的分享按钮点击使用浏览器打开，并注册小鹰看看账号。

注：使用小鹰看看远程连接前，请确保NVR已接入Internet，NVR的系统初始密码已更改，且NVR未被绑定。登录NVR后鼠标右键进入系统设置-账号/APP页，云状态显示在线才能进行远程观看（下图示）。

四. 添加和预览设备

添加设备：

打开APP点击右上角的⊙号，进行添加设备扫码添加，扫描NVR系统设置-账号/APP里的二维码进行添加。

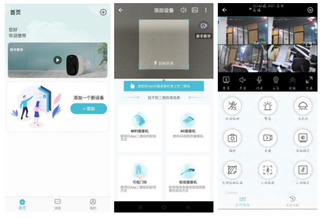

五. 基本操作

❶登录

设备启动后，用户必须登录后使用，默认出厂初始密码，登录可以记住密码也可以找回密码。

密码保护：密码连续输入错误5次，账号会被锁定（重启系统或者1分钟后解除锁定）。

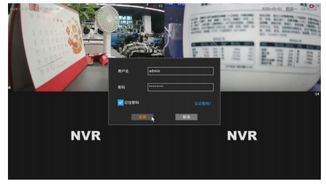

❷添加摄像机

▼一键配对

步骤1：将NVR和网络摄像机连接到电源上，并相互靠近，以方便连接操作
步骤2：鼠标右键点击【摄像机添加】
步骤3：摄像机会自动搜索添加设备到NVR

▼手动添加

步骤1：将NVR和网络摄像机连接到电源上，并连接同一个局域网
步骤2：鼠标右键点击【摄像机添加】>【手动添加】
步骤3：自动搜索同一局域网下的网络摄像机，鼠标点击【添加所有】，会将搜索到的摄像机添加到NVR上，并显示到已添加摄像机列表

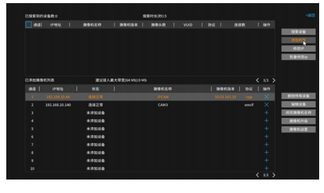

❸视频回放

视频回放有全天回放和智能回放两种。可以查看各通道的录像情况，可以通过时间、事件类型查询视频进行回放，可以进行视频备份。

❹智能AI

需要连接外网和安装硬盘才能下载使用，可以自己选择通道进行智能配置，可以进行人脸识别和人脸侦测，创建人脸库对陌生人进行区分。可以通过属性搜索或者图片搜索查看具体AI事件，实现事件快速查找。

❺选择安装位置

步骤1：将摄像头安装在NVR WiFi范围内的任意位置，并连接12V电源。
步骤2：如果NVR和摄像机成功配对，NVR会在1分钟（或者更短）内连接摄像机并输出图像。
步骤3：如果视频显示不出来，可能是外部因素干扰了无线信号。

例如：NVR和摄像机之间的干扰太多，或者摄像机距离NVR太远，或者天线没有对准。您可以尝试将摄像机移近NVR，或者将天线垂直放置。

六. 装箱单

序号	名称	数量
1	网络硬盘录像机	1台
2	快速操作指南	1份
3	鼠标	1个
4	电源适配器	1套
5	硬盘数据线	1条
6	硬盘电源线	1条
7	硬盘紧固螺丝	若干

七. 保修卡

用户名称			
用户通讯地址			
联系电话		邮编	
购买地点		购买日期	
购买价格		销售单号	
品名及规格		机身编号	
经销商签名盖章		用户签名	

★ 安装注意事项

1.设备应远离潮湿、高温、强磁环境，请置于通风良好的场所。
2.请使用正规渠道购买的SATA硬盘。
3.请确保设备接地正确，供电不能超出电源工作电压范围，推荐使用标配电源。
4.设备运行时请不要直接断电，先通过系统软件关闭本机后再断电，防止硬盘损坏。

★ 声明

非常感谢您购买我公司的产品，如您有任何疑问或需求请随时联系我们，我们将竭尽全力为您提供技术支持。
本手册适用于NVR系列型号的网络高清录像机。
我公司将根据产品功能的增强或变化而更新本手册内容，恕不另行通知。